



CHEFKOCH
trifft **FACKELMANN®**




ELEKTRISCHER MILCHAUFSCÄUMER

2in1: Doppelschneebeesen
& Ballonschneebeesen

Wiederaufladbar,
inkl. USB-C-Ladekabel

3 Geschwindigkeitsstufen

PRODUKTBESCHREIBUNG

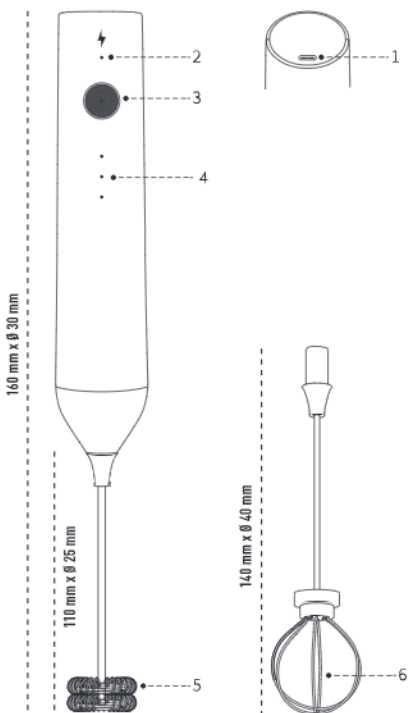

1. LADEANSCHLUSS

2. LADEKONTROLLLEUCHE


3. TASTE

4. GANGANZEIGE

5. DOPPELSCHNEEBESEN

6. BALLONSCHNEEBESEN

7. TYP-C-LADEKABEL

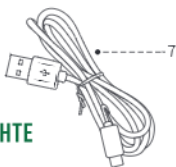

TECHNISCHE DATEN

Der elektrische Milchaufschäumer zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Kompaktes All-in-one-System für den perfekten Milchschaum
- Eingangsleistung: 5V / 3W / 
- Ladeanschluss: USB-Type-C
- Ladezeit: Weniger als 3 Stunden bis zur vollständigen Ladung
- Batterietyp: Lithium-Ionen-Akkumulator (fest installiert)
- Netzteil: Ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten, es sollten jedoch Sicherheitsgeprüfte Netzteil verwendet werden, die eine Ausgangsspannung von 5V liefern
- Lieferumfang: Milchaufschäumer, Doppel- und Ballon-schneebesen und USB-Ladekabel
- Kunststoffgehäuse mit Edelstahl-Funktionsteilen

INBETRIEBNAHME


Um die Sicherheit zu gewährleisten und die Qualität des Produkts zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

- Tauchen Sie das Hauptgehäuse des Produkts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, um Schäden am Menschen oder am Produkt zu vermeiden.
- Halten Sie Körperteile (z.B. Finger) und Utensilien vom Schneebesen fern, wenn dieser in Betrieb ist.
- Halten Sie dieses Produkt von Kindern fern
- Demontieren Sie das Produkt nicht selbst, da sonst die Garantie ungültig wird.
- Verwenden Sie keine säurehaltigen, alkalischen oder anderen scheuernden Mittel zur Reinigung des Produkts.
- Von brennbarem, explosivem Gas fernhalten.

ANWENDUNG IM ALLGEMEINEN

Aufladen

- Stecken Sie das Ladekabel in die Type-C-Ladebuchse oben am Milchaufschäumer.
- Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose; das Anzeigelicht leuchtet auf, was anzeigt, dass der Ladevorgang läuft.
- Das Anzeigelicht erlischt, wenn die Batterie vollständig geladen ist.
- Es dauert weniger als 3 Stunden, um die Batterie vollständig aufzuladen.

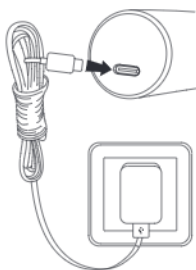


Hinweis

- Dies ist ein Produkt mit wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akkumulator.
- Wenn es nicht verwendet wird, wird empfohlen, den Akku alle drei Monate aufzuladen, um die Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten.
- Ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie Sicherheitsgeprüfte USB-C-Ladeadapter mit einer Ausgangsspannung von 5V.

BEDIENUNG

Richten Sie die Einkerbung des Rührkopfes an der Pfeilmarkierung des Befestigungsclips aus.


Drücken Sie dann den Rührkopf fest in den Steckplatz.

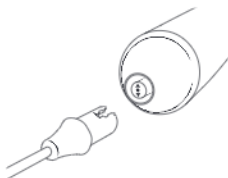

Hinweis

Beachten Sie, dass der Installationsprozess bei korrekter Handhabung einfach sein sollte. Wenn der Installationsprozess schwierig ist, drücken Sie nicht mit Gewalt, um Schäden an den Komponenten zu vermeiden. Versuchen Sie, die Richtung oder Position anzupassen, und wiederholen Sie den Installationsvorgang.

Drücken Sie die Taste einmal und lassen Sie sie los; der Milchaufschäumer beginnt zu arbeiten.

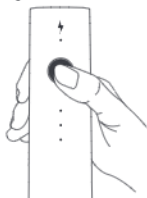

Die Geschwindigkeit des Milchaufschäumers wird über eine Taste gesteuert und bietet drei wählbare Stufen (1. Gang, 2. Gang, 3. Gang).

- **Erster Gang:** Drücken Sie die Taste einmal und lassen Sie sie los. Der Aufschäumer startet, und die Kontrollleuchte für den ersten Gang leuchtet auf.
- **Zweiter Gang:** Drücken Sie die Taste ein zweites Mal und lassen Sie sie los. Die Kontrollleuchten für den ersten und zweiten Gang leuchten auf.
- **Dritter Gang:** Drücken Sie die Taste ein drittes Mal und lassen Sie sie los. Die Kontrollleuchten für alle drei Gänge leuchten auf.
- **Ausschalten:** Drücken Sie die Taste ein viertes Mal und lassen Sie sie los. Der Aufschäumer stoppt, und alle Kontrollleuchten erlöschen. Halten Sie die Taste in einer beliebigen Stufe gedrückt, um den Aufschäumer sofort zu stoppen.

Vorsicht

- Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen und trockenen Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Der Schneebesen ist abnehmbar. Versuchen Sie nicht, den Schneebesen bei laufendem Betrieb zu lösen oder zu berühren.
- Es wird empfohlen, den kontinuierlichen Betrieb des Produkts nicht zu überschreiten. Die maximale Dauerbetriebszeit beträgt 60 Minuten.
- Wenn sich Wasser oder andere Flüssigkeiten am Schneebesen befinden, lassen Sie Wasser ablaufen und reinigen Sie den Hauptkörper, um Schäden zu vermeiden.

Fehlerbehebung

Wenn der Schneebesen nicht funktioniert oder während des Betriebs stoppt:

- überprüfen Sie, ob der Akku geladen ist (Hinweis: Es wird nicht empfohlen, das Produkt während des Ladevorgangs zu verwenden).
- Wenn alle oben genannten Bedienvorgänge korrekt durchgeführt wurden und das Produkt weiterhin nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Händler oder den Kundendienst.

„Hiermit erklärt FACKELMANN GmbH + Co. KG, dass der elektrische Milchaufschäumer der Art. Nr. 23024 den Richtlinien 2014/30/EU (EMV), 2011/65/EU (RoHS) und dem Batteriengesetz (BattG) entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.fackelmann.com/download“

Art.-Nr.: 23024(1)



Fackelmann GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck
service@fackelmann.com

service@fackelmann.com



www.fackelmann.de/chefkoch



© Lizenz der Marke CHEFKOCH
durch CHEFKOCH GmbH
eine 100 % Tochter der Gruner +
Jahr GmbH
– Alle Rechte vorbehalten –

ENTSORGUNGSHINWEISE



Beachten Sie weiterhin, dass Elektrogeräte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Diese sind an Sammelstellen, kommunalen Entsorgungsstellen, oder über den Hersteller/Verkäufer zu entsorgen. Dies gilt auch für unsere Geräte, die Sie bitte über die öffentlichen/kommunalen Sammelstellen unentgeltlich abgeben. Unsere Geräte tragen aus diesem Grund als entsprechenden Entsorgungshinweis die durchgestrichene Mülltonne mit dem Unterstrich.

Durch Ihren Beitrag zur fachgerechten Entsorgung dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Falsche oder unsachgemäße Entsorgung gefährdet Umwelt und Gesundheit.



Beachten Sie unbedingt, dass Sie Batterien und Gerät nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen umweltgerecht entsorgen. Der Endverbraucher ist zur Rückgabe von Altbatterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Die Entsorgung von Altbatterien über den unsortierten Hausmüll ist verboten. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie stellt dieses Verbot grafisch dar. Altbatterien und Akkus enthalten Stoffe, die der Umwelt und der Gesundheit schaden können. Hierzu zählen Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg) und Blei (Pb). Batterien können an der Verkaufsstelle oder an den öffentlichen Sammelstellen und überall dort kostenlos abgegeben werden, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Brand, Explosion und Verätzung!

Tiefenentladung, unsachgemäßes Laden sowie mechanische Beschädigung können zur Erhitzung des Lithium-Ionen-Akkus führen. Dabei austretende Flüssigkeiten und Dämpfe können zu Verletzungen durch Verätzungen führen.

- Akkus niemals kurzschließen.
- Akkus nicht Temperaturen über 45°C aussetzen.
- Akkus ausschließlich mit einem geeigneten und zugelassenen Ladegerät aufladen, welches die genannten Ladeparameter erfüllt.

- Akkus niemals unbeaufsichtigt laden.
- Akkus visuell auf Unversehrtheit überprüfen. Nur intakte und unbeschädigte Akkus laden.
- Aufgeblähte und beschädigte Akkus müssen fachgerecht entsorgt werden.
- Beschädigte Akkus nicht direkt mit der Haut in Berührung kommen lassen, sondern sofort unter Verwendung geeigneter Handschuhe fachgerecht entsorgen.
- Aus Akkus austretende Gase nicht einatmen.
- Akkus nicht öffnen oder beschädigen, in Feuer oder Wasser werfen, direkt über Feuchtigkeits- oder Wärmequellen ablegen und nie direkter Sonnenstrahlung aussetzen.
- Akkus niemals mit Wasser oder wässriger Lösung reinigen, Kontaktstellen vor Feuchtigkeit schützen.

SICHERHEITSHINWEISE

GEFAHR!

Gefahren für Kinder

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerät (z.B. Bedienknöpfe o.ä.) lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken!

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

GEFAHR!

Elektrischer Schlag durch hohe Spannungen im Geräteinneren
Im Inneren des Geräts befinden sich Teile, die unter hoher elektrischer Spannung stehen.

Entfernen Sie niemals Abdeckungen. Im Geräteinneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartende Teile.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Abdeckungen, Schutzvorrichtungen oder optische Komponenten fehlen oder beschädigt sind.

GEFAHR!

Elektrischer Schlag durch Kurzschluss Verwenden Sie immer ein ordnungsgemäß isoliertes dreiadriges Netzkabel mit einem Schutzkontaktstecker. Nehmen Sie am Netzkabel und am Netzstecker keine Veränderungen vor. Bei Nichtbeachtung kann es zu einem elektrischen Schlag kommen und es besteht Brand- und Lebensgefahr. Falls Sie sich unsicher sind, wenden Sie sich an einen autorisierten Elektriker.

HINWEIS!

Brandgefahr

Decken Sie das Gerät oder die Lüftungsschlitze niemals ab. Montieren Sie das Gerät nicht direkt neben einer Wärmequelle. Halten Sie das Gerät von offenem Feuer fern.

HINWEIS!

Stromversorgung

Bevor Sie das Gerät anschließen, überprüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit Ihrem örtlichen Stromversorgungsnetz übereinstimmt und ob die Netzsteckdose über einen Fehlerstromschutzschalter (FI) abgesichert ist. Nichtbeachtung kann zu einem Schaden am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.

Wenn Gewitter aufziehen oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen, trennen Sie es vom Netz, um die Gefahr eines elektrischen Schlags oder eines Brands zu verringern.

HINWEIS!

Mögliche Schäden durch auslaufende Batterien Auslaufende Batterien oder Akkus können das Gerät dauerhaft beschädigen. Entsorgen Sie den Artikel, wenn der Akku ausläuft oder beschädigt ist.

HINWEIS!

Mögliche Beschädigung durch falsche Lagerung Akkus können durch Tiefentladung dauerhaft beschädigt werden oder einen Teil ihrer Kapazität verlieren.

